SANGEAN

A World of Listening

PR-D5

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de Segurança importantes:

1- Leia atentamente todas as instruções de segurança e funcionamento antes de utilizar o rádio.
2- Guarde as instruções. Deverá guardar as instruções de segurança e funcionamento para sua futura referencia.
3- Advertências importantes. Devem seguir-se todas as advertências do dispositivo e das instruções de funcionamento.
4- Siga as instruções de uso e funcionamento.
5- Água e humidade. Não deve utilizar o aparelho próximo de água. Não o utilize perto de recipientes com água , banheiro, canalizações, frigorifico, superfícies húmidas , piscinas, etc.
6- Desligue o cabo de corrente CA do fornecimento de energia principal antes de limpar a unidade. Utilize uma camurça seca e limpa para a limpeza da superfície exterior do rádio.
7- Não coloque o rádio em bases ou mesas instáveis. O rádio pode cair e ter danos graves ou causar danos graves pessoais.
8- Ventilação: Deverá colocar o rádio em local ou posição que não interfira com a sua ventilação adequada. Por ex. não deverá colocar o rádio numa cama, sofá, almofada ou outras superfícies moles que possam bloquear a abertura da ventilação. Não deverá colocar o rádio em lugares fechados como uma cabina pois poderia reduzir a corrente através das aberturas de ventilação.
9- Fontes de corrente. Só deve utilizar o rádio com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não estiver seguro do tipo de corrente em sua casa, consulte o fornecedor do seu rádio ou a companhia de electricidade.
10- Cabos de corrente. Deverá colocar o cabo de corrente de forma a que nada passe nessa área , não fique pressionado ou tenha algo em cima. Preste especial atenção aos cabos e ligações . Desligue o cabo da corrente retirando da tomada e nunca do cabo. Utilize o rádio só com o tipo de alimentação de corrente indicado. Se não tem a certeza do tipo de corrente em sua casa, consulte o distribuidor de rádio ou a companhia de electricidade.
11- Não sobrecarregue as saídas da tomada de corrente. Isso poderia provocar risco de incêndio ou electrocussão. Não insira nenhum objecto nas aberturas do rádio. Os objectos poderiam entrar em contacto com a voltagem e estragar peças. Tal poderia provocar incêndio ou electrocussão.
12- Se não utilizar o rádio durante um longo período de tempo desligue-o da tomada. Este procedimento irá prevenir eventuais danos causados pelas subidas e descidas da corrente eléctrica ou iluminação.
13- Se não utilizar o rádio durante um longo período retire as pilhas. As pilhas poderiam danificar o acabamento do rádio.
14- Não tente arranjar o rádio por si mesmo. Se retirar a cobertura poderia expor-se a uma voltagem perigosa e para além disso anulará a garantia. Peça o serviço técnico qualificado.
15- Entrada de líquidos e objectos. Nunca insira objectos de nenhum tipo através das aberturas de rádio já que poderiam entrar em contacto com pontos de voltagem perigosos e provocar incêndio ou electrocussão. Não derrame líquidos de nenhum tipo de produto.
16- A unidade deve ser reparada por pessoal de serviços técnicos qualificados , se:
O cabo ou a ligação de corrente estão danificados;
Tenha caído um objecto ou se tenha derramado liquido no rádio;

O rádio tenha sido exposto à chuva ou água;
O rádio não funcione de forma normal ou responda de forma diferente ao seu funcionamento normal;
O rádio tenha caído e ficado danificado no exterior.

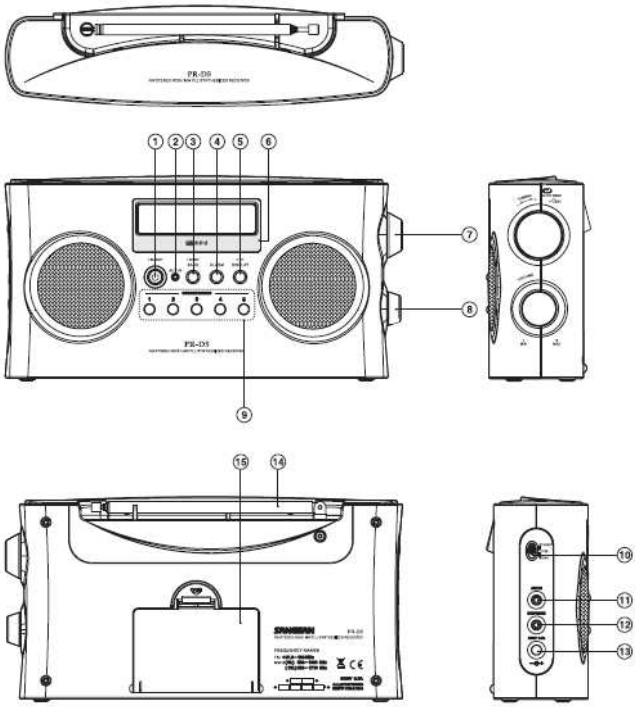

CONTROLES

1- Botão de corrente
2- Sinal de entrada AUX-IN
3- Passos de selecção de banda e frequência
4- Ajustes de alarme
5- Visor CT
6- Visor LCD
7- Roleta sintonizador / AJUSTES/ Busca automática
8- Controle de volume
9- Botões de programação
10- Interruptor de FM Estéreo/Mono
11- Ranhura de entrada AUX
12- Entrada de auriculares
13- Tomada de entrada de CC
14- Antena
15- Compartimento de pilhas

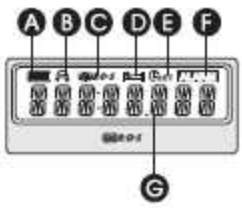

VISOR LCD

A. Corrente da bateria
B. Visualização estéreo
C. Visualização RDS
D. Estado de hibernação e repetição do alarme
E. Ajustes da hora

F. Visualização do alarme
G. Visualização digital

AJUSTES DO RELOGIO

1. O relógio pode ajustar-se quando o rádio está ligado ou desligado.
2. Mantenha pressionado durante mais de dois segundos a roleta dos AJUSTES (na parte lateral do rádio) e aparecerá o símbolo dos 4 dígitos horários, seguidos de um bip.
3. Gire a roleta do AJUSTE até à hora pretendida.
4. Pressione a roleta de AJUSTE e os dígitos dos minutos irão piscar
5. Gire a roleta do AJUSTE para estabelecer os minutos pretendidos
6. Pressione a roleta do AJUSTE para finalizar os ajustes da hora ou então pressione CORRIENTE.

SINTONIZAÇÃO DO RÁDIO

1. Pressione o botão de corriente para ligar o rádio.
2..Seleccione o tipo de banda pressionando o botão de Banda. Há três tipos de bandas : FM, AM, e AUX-IN´
3.Gire a roleta de sintonização para obter a frequência desejada que mostra o visor.
4.Pode pressionar o botão de SINTONIZAÇÃO para procurar a estação seguinte.
5.Gire a roleta de VOLUME (na lateral do rádio) para obter o nível de volume desejado.
6. Pressione o botão de Corriente para desligar o rádio

ARMAZENAMENTO DAS ESTAÇÕES PROGRAMADAS

Existem 5 tipos de memórias para cada tipo de banda- As estações programam-se desde 1 até 5.

1. Pressione o botão de CORRIENTE para ligar o rádio. Sintonize até à estação desejada utilizando os métodos anteriormente descritos.
2. Mantenha pressionado o botão de programação pretendido até que o rádio emita um bip. O número programado aparecerá no visor e ficará armazenado em baixo do botão programado .
3. Repita este procedimento para os botões de programação restantes.
4. As estações armazenadas nas memórias programadas podem subscrever-se com os seguintes procedimentos

REPROGRAMAÇÃO DAS NOVAS ESTAÇÕES

1. Pressione o botão de corrente para ligar o rádio.
2. Seleccione a extensão da banda pretendida
3. Pressione o botão de Programação pretendido, no visor visualizará o número programado e a frequência da estação.

FUNÇÃO RDS

Esta função aplica-se unicamente quando a estação FM que está a escutar dispõe de serviço RDS

1.Quando a estação FM dispõe do serviço RDS o ícone irá ver-se no visor e o visor visualizará o tipo de programa e o texto do rádio, se o rádio dispuser deste último.

2. Pressione durante 2 segundos o botão de CT até que soe um bip. Com a continuação o relógio do rádio se corrigirá de forma automática. Quando aparece a mensagem NO CT significa que o serviço não está disponível.

AUX IN

1. Ligue o rádio e pressione o botão de PASO/BANDA até que apareça o ícone de AUX
2. Ligue uma fonte de áudio estéro ou mono (iPod, MP3 ou Reprodutor de CD) à tomada de entrada AUX IN na lateral do rádio. Depois ilumina-se o ícone AUX IN
3. Ajuste o nível de controle de volume do iPod, MP3 ou Reprodutor de CD.

AJUSTES DO ALARME DO RÁDIO

1. Para activar o alarme mantenha pressionado o botão ALARME durante mais de dois segundos, soará um bip e o visor mostrará o ícone de ALARME.
2. Para desactivar o alarme, mantenha pressionado durante mais de dois segundos o botão de ALARME , soará um bip e o ícone de ALARME desaparecerá do visor.

Quando seleccionar o alarme de rádio , o rádio liga e reproduz a ultima estação reproduzida à hora seleccionada para o alarme. (se executar a banda AUX baixo, o nível de bateria é baixo e então o alarme soa no modo de timbre).

O alarme do rádio continuará a tocar durante uma hora a menos que se desligue pressionando o botão de DESLIGAR (APAGADO)

AJUSTES DA HORA DO ALARME DO RÁDIO

A hora do alarme pode ajustar-se uma vez que se tenha ajustado o relógio. O alarme pode ajustar-se tanto com o rádio ligado como desligado.

1. Pressione o botão de ALARME, o símbolo do alarme do rádio pisca e aparece a hora do alarme.
2. Enquanto está a piscar o alarme, pressione durante mais de 2 segundos a roleta do AJUSTE seguido de um bip e os dígitos da hora começarão a piscar.
3. Gire a roleta do AJUSTE para seleccionar a hora e pressione a roleta do AJUSTE para confirmar os ajustes da hora, depois irão piscar os dígitos dos minutos.
4. gire a roleta do AJUSTE para seleccionar os minutos e pressione a roleta AJUSTE para finalizar os ajustes.
5. Sintonize a estação de rádio desejada e ajuste o nível de volume para o alarme e desligue o rádio.
6. Enquanto o alarme está a tocar , pressione o botão CORRIENTE para o desligar.

FUNÇÃO DE HIBERNAÇÃO

O temporizador de hibernação desliga o rádio uma vez transcorrido o tempo programado.

1. Mantenha pressionado o botão de CORRIENTE durante mais de dois segundos, seguido de um bip, o visor mostrará as seguintes opções de hibernação pela ordem : 60-45-30-15-120-90-60. Solte o botão CORRIENTE uma vez obtido o tempo de

hibernação desejado. O símbolo CAMA aparecerá no visor do rádio e reproduzirá a ultima estação seleccionada.
2. Para cancelar a função de hibernação , pressione o botão CORRIENTE , o símbolo desaparece e o rádio desliga.

AJUSTE DA SINTONIZAÇÃO
Existem diversas formas de sintonização dependendo do País. Se comprar o rádio na Europa e pretender utilizá-lo na América , inclusivé América Latina, deverá sintonizar com as seguintes etapas:

1- Quando o rádio está desligado mantenha pressionado o botão de PASO/BANDA até que pisque o símbolo "24HORAS" . Depois gire a roleta de SINTONIZAÇÃO para seleccionar entre ele o sistema horário de 12/24.
2- Pressione o botão PASO/BANDA , gire a roleta de SINTONIZAÇÃO para mudar a etapa NM (AM) que é MW 9KHz ou MW 10 KHz (10K para América e 9K para a maioria do resto dos países)
3- Pressione o botão PASO/BANDA para finalizar o ajuste.

Nota :
Uma vez que se tenha mudado a sintonização as estações AM programadas ficarão canceladas.

MODO FM estéreo/mono

1. O interruptor do modo FM estéreo/mono encontra-se numa das laterais do rádio.
2. Quando o sinal FM é débil pode acontecer escutarem-se algumas interferências, mude o modo Estéreo/Mono para o modo Mono.

ENTRADA DOS AURICULARES

O rádio dispõe de uma entrada dos auriculares de 3,5mm situada na lateral esquerda do rádio. Desta forma o utilizador pode usar os dois auriculares ou só um. Se inserir o alta voz interno nos auriculares ficarão em modo de silencio.

REINICIAR
Quando o dispositivo se encontra perto de uma fonte de electricidade estática, este pode mostrar códigos aleatórios (caracteres sem sentido). Para recuperar, desligue o cabo da corrente , retire as pilhas durante mais de três minutos e o visor voltará ao estado normal.

ESPECIFICAÇÕES
Requisitos de Corrente
Adaptador de corrente CA CC 9V 700m Um centro pin positivo
Pilhas UM-2x6 (Tamanho C)
Duração da bateria : Aprox. 70 horas, reprodução seguida 4 horas, um dia com volume normal utilizando pilhas alcalinas.
Cobertura de frequência:
FM 87.50- 108 MHz
AM 522- 1629 kHz (9 kHz/etapa) ou
AM 520 - 1710 kHz (10 kHz/etapa)

Características do circuito

Altavoz : 2,5 polegadas 8 ohm
Saída de corrente : 800 + 800 mW
Entrada do auricular : 3,5m diâmetro
Sistema aéreo : telescópico aéreo

Se no futuro pretender desfazer-se deste dispositivo tenha em consideração que os produtos eléctricos não devem misturar-se com o lixo doméstico. Recicle-o numa instalação de reciclagem adequada. Aconselhe-se junto das autoridades locais ou de um Centro de Reciclagem .